


カナエクイックパテ

de E

主剤と硬化剤が2層になった、スティック状の使いやすいエポキシパテ。
粘土状なので、思いのままの形状に補修ができます。

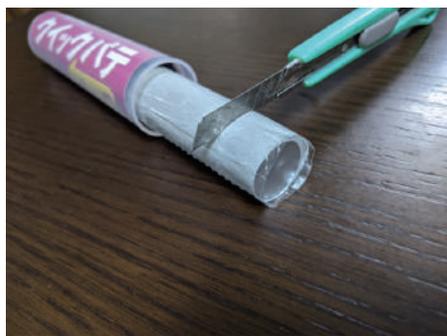

カナエクイック deE パテの使用方法

1. 接着面のケレン及び清掃を行う
除去できるものは取り除き、接着面を目荒してください。
2. カナエクイック deE パテを必要な分だけ切り取る
乾燥防止のため、残ったパテの端面は包装ビニールの切れ端を貼り付けておいてください。
3. 色調が同色になるまで、指先で手早く揉んで混合する
スティックの中心部と外側部分の色が同じ色になるまでよく揉んでから使用する。※素手で触ると、体質によりカブレなどのアレルギー反応がでることがあるので、手袋などを使用してください。
4. 混合したパテを接着面へ押し付けて塗布する
数分待って、パテが温かくなった頃に押し付けて塗布してください。
5. 硬化養生
20℃で放置すると1時間程度で硬化しますが、60～80℃で加温すると硬化時間が早くなります。

【荷姿】 60g / 本

